

女將傳奇

使用手冊





目 錄

1. 硬體說明.....	3
遊戲主機說明	3
10 PINS配線圖說明	5
36 PINS配線圖說明	4
面板按鍵配置說明	5
2. 系統操作.....	6
訊息排除	6
店員目錄	6
經營者目錄	7
機台報帳	8
3. 遊戲與系統設定.....	9
遊戲設定	9
系統設定	10
4. 遊戲說明.....	11
遊戲特色	11
主遊戲	11
小瑪麗滾輪紅利遊戲	12
比倍遊戲	12
押分線	13
遊戲賠率表	13

1. 硬體說明

遊戲主機說明

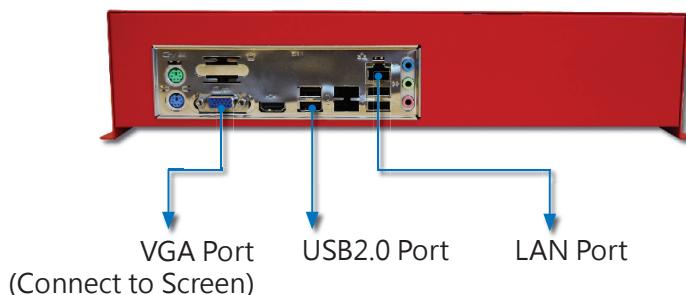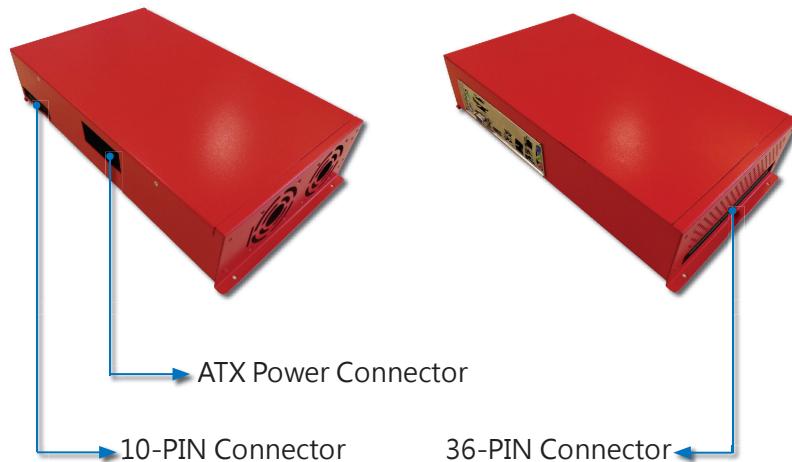

36 PINS配線圖說明

零件面	36PIN	鋸錫面
地線	1	地線
左聲道(+)	2	左聲道(-)
右聲道(+)	3	右聲道(-)
停1/查獎 鍵	4	
停2/半比倍/小 鍵	5	
停3/比倍/和 鍵	6	
停4/雙比倍/大 鍵	7	
	8	
開始/全停/得分 鍵	9	
停5/押注 鍵	10	
自動鍵	11	
最大押注鍵	12	
說明鍵	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
投幣機1	18	上分鍵
	19	
查帳 鍵	20	設定/測試 鍵
退幣鍵	21	下分鍵
	22	退幣計數
	23	NC
上分表	24	
	25	錯誤燈-紅
投幣表	26	
退幣表	27	中獎燈1
下分表	28	中獎燈0
開始/全停/得分 燈	29	停1燈
停5燈	30	停2燈
自動燈	31	停3燈
最大押注燈	32	停4燈
說明燈	33	退幣燈
退幣開關	34	
NC	35	NC
地線	36	地線

女將傳奇

10 PINS配線圖說明

零件面	10PIN	鉸錫面
地線	1	地線
地線	2	地線
+5V	3	+5V
+5V	4	+5V
+12V	5	+12V
NC	6	NC
退幣開關	7	
NC	8	NC
地線	9	地線
地線	10	地線

面板按鍵配置說明

(10 buttons)



2. 系統操作

訊息排除

當機台出現下列訊息時，請參照下表提供之處理方式解除螢幕上的訊息。

資訊	狀況	消除資訊模式
機台故障	鎖機	請聯絡經營商
系統爆機	超出籌碼上限	請按【洗分】鍵消除
HOPPER ERROR	退幣馬達錯誤	店家補幣或檢查退幣機硬體及線路，再按【查帳】鍵消除
COIN JAM	卡幣	請按【查帳】鍵消除

店員目錄

開啟電源按下【查帳鍵】，進入店員目錄。請依照螢幕下方的按鍵說明操作。

項目	內容說明
當班及前班記錄	記錄遊戲總收入、總支出、盈餘、上下分、投退幣等資訊。分當班與前班。按【說明】鍵可執行交班。
遊戲記錄	記錄遊戲（含紅利遊戲）及比倍遊戲的次數、押分、得分以及交班時間等資訊。分當班及前班，執行交班後此頁也將一並更新。
獎項記錄	記錄所有獎項出現的次數，分當班及前班，執行交班後，此頁也將一並更新。
投退幣上下分記錄	記錄投幣、退幣、上分、下分的分數與時間。
大獎記錄	記錄玩家獲得5連線、全盤獎、紅利遊戲的分數與時間。

女將傳奇

經營者目錄

開啟電源後按下【設定鍵】進入經營者目錄。請依照螢幕下方的按鍵說明操作。

★ 經營者目錄分「經營者」、「店家」兩種權限，依輸入的密碼判斷可使用的項目。

★ 輸入密碼錯誤達3次，經營者目錄將鎖定30分鐘。

項目	內容說明
總收支記錄	記錄遊戲總收入、總支出、盈餘、上下分、投退幣等資訊。分總收支與當期收支。按【說明】鍵可清除當期收支記錄。
遊戲記錄	記錄主遊戲（含紅利遊戲）及比倍遊戲的遊戲次數、押分、得分等，分為總記錄及當期記錄，執行清除當期收支，此頁將一併清除，但總記錄會持續累積。
獎項記錄	記錄所有獎項出現的次數，分總記錄及當期記錄，執行清除當期收支，此頁將一併請除，但總記錄會持續累積。
遊戲設定	系統爆機、單線最大押注、單線最小押注、單線押注、比倍開關、直接比倍、比倍爆機、上分、下分、退分選項、退幣機/彩票機設定、音量、自動玩加速、大獎設定等、....等設定。請參考第9頁的「3.遊戲與系統設定」說明。
密碼設定	店家更改密碼 經營者更改密碼 (原廠設定店家密碼：1212) (原廠設定經營者密碼：1111)
設定記錄	改變主遊戲中獎率、改變比倍中獎率、改變遊戲設定、還原出廠設定、機殼開啟、交班、清除當期收支、改變上分設定、改變下分設定、改變投幣設定、改變退幣設定、更改店家密碼、更改經營者密碼、進入經營者目錄等記錄。
測試	按鍵測試(按各鍵後，出現√即為正常) 中獎燈測試(按【停5】為開始測試)
系統設定	主遊戲中獎率、比倍中獎率、退幣機面額、彩票機面額、時間設定、炒場模式、全盤隨機等設定。系統相關選項設定請參考第10頁的「系統設定」說明。
清除所有帳目及事件記錄	清除所有帳目與事件記錄： 是：請按住【停5】及【說明鍵】5秒鐘； 否：請按【開始】鍵離開。
還原出廠設定	還原至出廠狀態，將清除所有設定、帳目與記錄： 是：請按住【停5】及【說明鍵】5秒鐘； 否：請按【開始】鍵離開。
機台報帳	本機台具備寄台報帳功能，寄台報帳版本店家無法更改機率與面額等設定。請參考第8頁的「機台報帳」說明。

機台報帳

本機台若為寄台報帳版本，頁面右上角會出現報帳倒數的訊息，店家無法更改機率與面額等設定。若無此訊息則為一般銷售版，店家可任意更改機率與面額等設定。經營者可以藉由輸入隨機碼的方式，將一般銷售版改為寄台報帳版本，或是將寄台報帳版本改為一般銷售版。

機台報帳

報帳	倒數 89 天 23:59
總收支	
總收入	3100
總支出	2500
盈餘	600
上分	2000
下分	2500
投幣	1100
退幣	0
機率隨機碼 45620356	<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/>
總收入	3100
總支出	2500
上分	2000
下分	2500
報帳隨機碼 90834501	<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/>
時間	2013 / 1 / 11 15:43

當店家需要報帳時，按下『報帳/自動』，將報帳資料留存到下方頁面。

報帳解碼

店家回報『報帳隨機碼』與帳目資料，經營者將隨機碼與帳目資料輸入解碼程式並產生一授權碼。店家輸入此授權碼，解碼成功後，遊戲即可恢復報帳時限。

改變中獎率

店家回報『機率隨機碼』與帳目資料，經營者將隨機碼與帳目資料輸入解碼程式，選取所要改變的機率之後，產生一授權碼。店家輸入此授權碼，解碼成功後，遊戲機率即可改變。

3. 遊戲與系統設定

遊戲設定

項目	設定選項	出廠設定
系統爆機 (分)	5萬、10萬、20萬、30萬、40萬、50萬、60萬、80萬、100萬、120萬、160萬、200萬、400萬、無限制	50萬
單線最大押注 (分)	5、10、20、30、40、50、100	50
單線最小押注 (分)	1、2、5、10、20、30、40、50、100	1
單線押注 (分)	1、2、3、5、10	5
比倍開關	OFF、ON	ON
直接比倍	OFF、ON	OFF
比倍爆機 (分)	5萬、10萬、15萬、20萬、25萬、50萬	5萬
上分 (分)	0、100、200、400、500、1,000、2,000、4,000、10,000、20,000、50,000、100,000	500
下分 (分)	1、2、5、10、20、25、50、100、200、400、500、1,000、2,000、4,000、5,000、10,000、20,000	500
退分選項	退幣機	退幣機
退幣機/彩票設定	N.O、N.C	N.O
音量	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10	7
自動玩加速	OFF、ON	ON
大獎設定 (倍)	OFF、50、100、150、200、300、400、500、600、800、1000、1,200、1,500、2,000、10,000、20,000、50,000	150
Demo音樂音效	OFF、ON	OFF
低於最小押分啟動遊戲	OFF、ON	OFF
大獎分數快洗	OFF、ON	OFF
副遊戲手動開始	OFF、60、120、180、240、300	OFF

- ★ 單線最大押注數值會影響系統爆機、單線押注及單線最小押注等數值。
- ★ 直接比倍為ON，可按【比倍】鍵以最大押注籌碼直接進入比倍遊戲。
- ★ 比倍爆機數值為比倍遊戲之上限值，單次遊戲超過此數值則無法進入比倍遊戲。
- ★ 自動玩加速為ON，在自動玩的模式下快速按【開始】鍵二次啟動自動玩加速。
- ★ 遊戲得分若超過（大獎設定值 x 總押分），則遊戲中獎畫面會暫停，按【開始】鍵可以繼續遊戲。

系統設定

項目	設定選項	出廠設定
機台代碼	N/A	由原廠設定
單機遊戲中獎率	94%、95%、96%、97%、98%、99%	99%
比倍中獎率	93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%	99%
退幣機 (分/枚)	0、1、2、5、10、20、25、50、100、200、500、1,000	50
彩票機 (分/枚)	0、1、2、5、10、20、25、50、100、200、500、1,000	50
時間設定	年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒	由原廠設定
縮位	OFF、0、00	OFF

★ 機台代碼僅顯示機台代碼，無法修改。如需自行設定與定義自己的代碼請聯絡原廠。

女將傳奇

4. 遊戲說明

遊戲特色

- 15輪9線轉輪遊戲。
- 可選擇單線最小押注1分（總押分9分）至100分（總押分900分）。
- 由左至右或由右至左連續三個以上相同圖案皆可連線得分。
- 百搭  圖案：可代替任何圖案，增加中獎的機會。
- 『全盤大獎』：當所有15個轉輪都出現相同的圖案或是特別的圖案組合時，可得到額外的全盤大獎賠率，全盤大獎最高7,000倍。
- 『小瑪麗滾輪』紅利遊戲，最多可玩27次。
- 『美女骰子比倍遊戲』：玩家可選擇半比倍、比倍與雙比倍三種押注方式來玩比倍遊戲。
- 自動玩功能：自動玩狀況下快速按【開始】鍵二次可切換為『快速自動玩』。

主遊戲

主遊戲為一15輪9線轉輪遊戲，可由左至右或由右至左計算連線組合與得分。遊戲包含一個『小瑪麗滾輪』紅利遊戲以及一個比倍遊戲。 圖案可作為百搭標誌，可取代任何圖案，若全盤可額外獲得最大全盤獎項5000倍。



小瑪麗滾輪紅利遊戲

當押注線上出現由左至右或由右至左連續三個以上的  圖案，即可進入『小瑪麗滾輪』紅利遊戲。在遊戲中，周圍跑馬燈與中間4個滾輪自動啟動。當滾輪與跑馬燈停止時，若跑馬燈停止圖案與中間4個滾輪的圖案之一相同者，可得[總押分 × 圖案倍數]的彩金。若滾輪中出現四個相同的圖案可另得[總押分 × 500]的彩金；出現連續三個圖案，可另得[總押分 × 20]的彩金。若跑馬燈停在EXIT位置，則紅利遊戲結束。



比倍遊戲

當玩家贏得彩金後，即可選擇是否進入骰子比倍遊戲。玩家可選擇半比倍（用贏得彩金的一半來比倍）、比倍（用全部贏得的彩金來比倍）或雙比倍（用贏得彩金的2倍來比倍），不包含平手的狀況，玩家最多可連續贏5次。玩家若猜中『大』或『小』，可得2倍彩金（對子4倍），猜中『和』可得6倍彩金。猜錯則分數歸零。



女將傳奇

押分線



遊戲賠率表

女將傳奇

百搭		
5 2000	女將傳奇	可代替任何標誌
5 100	女將傳奇	
4 20	女將傳奇	
3 7	女將傳奇	
5 100	女將傳奇	
4 15	女將傳奇	
3 5	女將傳奇	
5 60	女將傳奇	
4 10	女將傳奇	
3 3	女將傳奇	
5 40	女將傳奇	
4 10	女將傳奇	
3 3	女將傳奇	
5 20	女將傳奇	
4 5	女將傳奇	
3 2	女將傳奇	

全盤 5000 全盤 2500 全盤 1000
全盤 500 全盤 400 全盤 250
全盤 150 全盤 100 全盤 50
全盤 50
全盤 15

小瑪莉紅利遊戲

3、4或5個 連線時，可分別玩
1次、2次或3次的小瑪莉紅利遊戲。
女將傳奇全盤獎可玩27次。

魏

蜀

弈享科技股份有限公司